

**Bezbednosna upozorenja****Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca**

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

**Zaštita sluha**

Duža izloženost jačem zvuku može dovesti do oštećenja sluha. Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što uključite slušalice u izvor zvuka i koristite samo minimalnu jačinu koja je neophodna da biste čuli razgovor ili muziku.

**Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom**

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

- Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.
- Bluetooth QD ID : B016358

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.:GH68-27698A  
Serbian. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

**Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga**

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

**Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme**

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

**Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu**

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

**Zaštita baterija i punjača od oštećenja**

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

**Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj**

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

**Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača**

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Ne bacajte baterije i telefone u vatru. Istrošene baterije i telefone odlažite u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

**Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejкера zbog smetnji**

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejкера treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejкера ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejкера ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.


**Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima**

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

**Važne informacije o korišćenju****Telefon se koristi u normalnom položaju**

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Unutrašnja antena

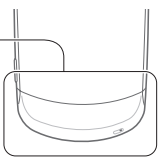**Samo obučeno osoblje može da servisira telefon**

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

**Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima**

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

**Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta**

Dok koristite telefon, držite ga nežno, pritskajte tastere polako, koristite specijalne funkcije koje smanjuju broj tastera koji treba da pritisnete (šabloni i rečnik) i pravite česte pauze.

**Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača**

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

**Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom**

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštittite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprišana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

**Ne koristite telefon ako je ekran napuknut ili razbijen**

Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu vaših ruku i lica. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu do prestanka važenja garancije.

# €0168

**Bezbednosne mere****Bezbednost na putu pre svega**

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštuјite propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

**Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa**

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

**Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima**

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

**SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)**

Vaš telefon je uskladen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2.0 vati po kilogramu.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,568 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda u ovom uputstvu demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:


Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Jačina signala		Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Veza sa GPRS mrežom		Nova govorna poruka
	EDGE mreža je povezana		Nova e-poruka
	Poziv u toku		FM radio uključen
	Preusmeravanje poziva je aktivirano		FM radio suspendovan
	Funkcija SOS poruke je aktivirana		Reprodukcija muzike je u toku
	Alarm je aktiviran		Reprodukcija muzike pauzirana
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom		Memorijska kartica je ubačena
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)		Normalni profil je aktiviran
	Bluetooth je aktiviran		Nečujni profil je aktiviran
	Sinhronizovan sa računarom		Nivo napunjenosti baterije
	Nova tekstualna poruka (SMS)		Trenutno vreme

## Postavljanje SIM kartice i baterije

- Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.




- Ubacite bateriju i vratite poklopac baterije.

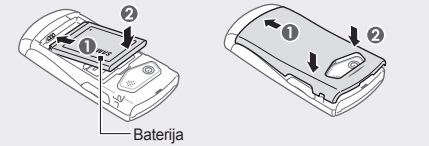

### Punjenje baterije

- Uključite priloženi putni ispravljač.
- Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.



- Nemojte da vadite bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

### Promena tona zvona

- U meniju izaberite **Podešav.** → **Zvučni profili**.
- Dođite do profila koji koristite.

- Ukoliko koristite nečujan ili offline profil, nije vam dozvoljeno da menjate ton zvona.

- Pritisnite **<Izmeni>** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
  - Izaberite memorijsku lokaciju → ton zvona.
- Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

### Pozivanje nedavno pozvanog broja

- U pasivnom režimu rada, pritisnite **[↶]**.
- Listajte nalevo ili nadesno do tipa poziva.
- Listajte nagore ili nadole da do željenog broja ili imena.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste prikazali detalje poziva ili **[↶]** da biste pozvali broj.

### Koristite pametan početni ekran

Pametan početni ekran vam omogućava da pristupite omiljenim aplikacijama i kontaktima i prikažete predstojeće događaje ili zadatke. Pametan početni ekran možete da prilagodite u skladu sa željenim postavkama i potrebama.

- Kada koristite pametan početni ekran, taster za navigaciju ne može da se koristi kao prečica.

### Upućivanje lažnih poziva

Telefon možete da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor.

- Morate da podesite tastersku prečicu za obavljanje lažnih poziva. U meniju, izaberite **Podešav.** → **Telefon** → **Prečice** i podesite tastersku prečicu za **Lažni poziv**. Da biste podesili i koristili tastersku prečicu, morate da deaktivirate pametan početni ekran.

#### Upuxivanje lahnog poziva

- U pasivnom režimu rada, pritisnite i zadržite tastersku prečicu.
- Pritisnite tastersku prečicu četiri puta kada je telefon zatvoren i tasteri zaključani.

### Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog lokatora će automatski poslati kontakt broj u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon. Da biste aktivirali mobilni tražilac,

- U meniju, izaberite **Podešav.** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
- Unesite šifru i pritisnite **<OK>**.

- Kada prvi put pristupite aplikaciji **Mobilni tražilac**, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.

- Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili mobilni tražilac.

## Ubacivanje memorijske kartice (opcionarno)


Vaš telefon prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

- Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.


- Skinite poklopac baterije i izvadite bateriju.
- Otvorite poklopac memorijske kartice.



- Podignite poklopac memorijske kartice i ubacite karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.

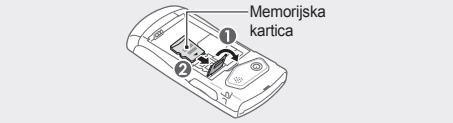

- Zatvorite i zavravite poklopac memorijske kartice.
- Zamenite poklopac baterije i izvadite bateriju.



#### Prilagodite pametan početni ekran

- U meniju, izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran**.
- Pritisnite **<Izmeni>**.
- Izaberite stavke koje će biti prikazane na pametnom početnom ekranu.
- Pritisnite **<Opcije>** → **<Sačuvaj>**.
- Pritisnite taster za potvrdu.

- Možete da izaberete drugačiji stil pasivnog ekrana. U meniju, izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran** i listajte nalevo ili nadesno do željenog stila.

#### Pristupite pasivnim stavkama početnog ekrana

Koristite taster za navigaciju za listanje stavki na pametnom početnom ekranu i pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali stavku. Dostupne su sledeće stavke.

- Dostupne stavke mogu varirati u zavisnosti od vašeg provajdera.

- Traka sa prečicama**: pristupite svojim omiljenim prečicama. Traku sa prečicama možete da prilagodite po želji.
- Moji drugari**: pristupite kontaktima koji su sačuvani u listi omiljenih brojeva.
- Tiker PIMS-a**: pristupite predstojećim događajima i zadacima iz kalendara.
- Mesečni kalendar**: prikažite mesečni kalendar.
- Jednostruki sat**: prikažite trenutni datum i vreme.
- Dvostruki sat**: prikažite lokalno i svetsko vreme.

### Ikone sa uputstvima


<span></span>	<b>Napomena</b> : napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
<span></span>	<b>Zatim</b> : redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U meniju, izaberite <b>Poruke</b> → <b>Kreiraj poruku</b> (predstavlja <b>Poruke</b> , a zatim <b>Kreiraj poruku</b> )
<span>[</span> <span>]</span>	<b>Pravougaone zagrade</b> : tasteri telefona; na primer: <b>[↵]</b> (predstavlja taster za uključivanje ili isključivanje/izlazak iz menija)
<span>&lt;</span> <span>&gt;</span>	<b>Uglaste zagrade</b> : softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <b>&lt;OK&gt;</b> (predstavlja softverski taster <b>OK</b> )

### Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

- Pritisnite i držite **[↵]**.
- Unesite PIN i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
- Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite telefon po želji tako što ćete da pratite uputstva sa ekrana.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.



#### Prilagođavanje trake sa prečicama

- U meniju, izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran**.
- Pritisnite **<Izmeni>**.
- Listajte do stavke **Traka sa prečicama**, a zatim pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni prečice**.
- Izaberite meni koji ćete menjati ili praznu lokaciju i pritisnite → **Izmeni**.
- Izaberite željene menije. Pritisnite **<Opcije>** → **Otvori** da biste izabrali podmenije (ako je potrebno).
- Pritisnite **<Sačuvaj>** ili pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

### Unos teksta

#### Da biste promenili režim unosa teksta

- Pritisnite i držite **[#]** da biste se prebacivali između T9 i ABC režima. Pristup režimu unosa za određeni jezik zavisí od regiona u kom se nalazite.
- Pritisnite **[#]** da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite **[\*]** da biste režim prebacili na režim za unos simbola.
- Pritisnite i zadržite **[✱]** da biste pristupili opcijama pisanja.

#### T9 režim

- Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli čitavu reč.

### Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

- U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** da biste pristupili režimu rada „Meni“.


- U zavisnosti od regiona i provajdera, možda ćete morati da pritisnete taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“. Kada koristite pametan početni ekran, ne možete da koristite taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“.

- Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
- Pritisnite **<Izaberi>**, **<OK>** ili taster za potvrdu da biste potvrdili izbor označene opcije.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se popeli za jedan nivo; pritisnite **[↵]** da biste se vratili u pasivni režim rada.

- Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

### Pozivanje

- U pasivnom režimu rada, unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite **[↶]** da biste pozvali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite **[↵]**.



- Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite **[0]** da biste uneli razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.

#### ABC režim

Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

#### Numerički režim

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.

#### Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.

- Pritisnite taster za navigaciju da biste pomerili kursor.
- Pritisnite **<Obriši>** da biste obrisali jedan po jedan znak. Za brzo brisanje znakova pritisnite i zadržite **<Obriši>**.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite **[0]**.
- Da biste uneli znake interpunkcije u režimu unosa na engleskom jeziku, pritisnite **[1]**.

### Dodavanje novog kontakta

- Memorijska lokacija za čuvanje novih kontakata može biti unapred podešena u zavisnosti od vašeg provajdera. Da biste promenili memorijsku lokaciju, u meniju, izaberite **Imenik** → **<Opcije>** → **Podešavanja** → **Sačuvaj novi kontakt** u → memorijska lokacija.

### Odgovor na poziv

- Kada primate poziv, pritisnite **[↶]**.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite **[↵]**.

### Podešavanje jačine zvuka

#### Da biste podesili jačinu tona zvona

- U meniju, izaberite **Podešav.** → **Zvučni profili**.
- Dođite do profila koji koristite.



- Ukoliko koristite nečujan ili offline profil, nije vam dozvoljeno da podešavate jačinu zvuka tona zvona.

- Pritisnite **<Izmeni>** → **Glasnoća** → **Upozorenje na poziv**.
- Prilagodite jačinu zvuka pomeranjem nalevo ili nadesno i pritisnite **<Sačuvaj>**.

#### Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite **[▲▼]** da biste podesili jačinu zvuka.

- U bučnom okruženju možda nećete čuti poziv kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.



- U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
- Izaberite **Dodaj u telefonski imenik** → **Kreiraj kontakt** → memorijska lokacija (ako je potrebno).
- Izaberite tip broja (ako je potrebno).
- Unesite informacije o kontaktu.
- Pritisnite **<Sačuvaj>** ili pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

### Slanje i prikaz poruka

#### Da biste poslali tekstualnu ili multimedijalnu poruku

- U meniju, izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku**.
- Unesite broj određišta i listajte nadole.
- Unesite tekst poruke. ►*Unos teksta*

Da biste poslali tekstualnu poruku, pređite na korak 5.

Za dodavanje multimedija, nastavite sa korakom 4.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimediju** da biste dodali stavku.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

#### Da biste prikazali tekstualnu ili multimedijalnu poruku

- U meniju, izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
- Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

SAMSUNG ELECTRONICS	<b>SAMSUNG</b>
<b>Izjava o poštovanju standarda (R&amp;TTE)</b>	
<i>Mi,</i>	<b>Samsung Electronics</b>
izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod	
GSM mobilni telefon <span> </span> : GT-S3550	
na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.	
Bezbednost	EN 60950-1 <span> </span> : 2006+A11:2009 EN 50332-1 <span> </span> : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.	
Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* identifikaciona oznaka: 0168	
Tehnički dokument se čuva u:	
Samsung Electronics QA Lab.	

i biće dostupan na zahtev
*(Predstavnik u EU)*

<span></span>	<span></span>
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	<span></span>
2010.11.16 (mesto i datum izdavanja)	Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije (ime i potpis ovlašćene osobe)

\* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.